

施工説明書

屋外用力メラハウジング

SOH-08

このたびは、屋外用カメラハウジングをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 施工説明書をよくお読みの上、正しくお取扱いください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。

この欄の注意事項は、ご使用になる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するた

めに、必ずお守りへだない。



この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより、死亡または重傷などを負う危険性が想定される内容です。



誤った取り扱いをすると、人が損害を追う可能性が想定される内容および、物的損害の発生が予想される内容を示しています。

■給表示の例



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。



工事は販売店に依頼する

火災、感電、けが、器物破損の原因となります。 工事には技術と経験が必要です。 必ず販売店に依頼してください。



内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災、感電、故障の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り販売店にご相談ください。




火災や感電の原因となります。

分解や改造をしない

内部の点検は、販売店にご依頼ください。



煙が出ている、変なにおいがする、落としたのケースを破損した、接続ケーブルが傷んだ、画面が映らないなどの場合は、すぐに使用をやめ、販売店にご連絡ください。



取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因になります



設置場所の強度を確認する

取付金具を含む質量に十分耐えられる強度のあるところに設置してください。 十分な強度がないと、落下などの事故の原因となります。

塩害や腐食性ガスの発生するところに設置しない

取付部が腐食して、落下などの事故の原因となります



江雪

配線は電源を切ってから行う

ショートや誤配線により火災の原因となります。 感電の原因となります。また、



以の下がらない、 足場代わり にしない


落ちたりしてけがの原因となります。



取付部の劣化などにより、落下などの事故の原因となります。 定期点検は、販売店にご依頼ください。 定期的な点検をする



一 // 代 各部名称及びカメラ取付手順

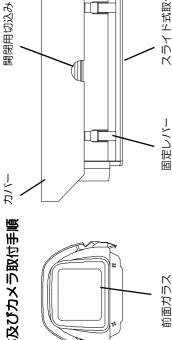

П

スライド式取付ナット(1/4″)


ブッシング

- ・ハウジングのカバーを前 or 後にスライドさせ開閉用切込み部を固定レバー い合わしてくだない。
- 固定フバーを外しハウジングを関けてください。
- カメラ取付板の固定ネジを緩めてください。
- ・カメラ取付板を上側に起こし、カメラを付属のカメラ取付ネジ(1/4″-20UNC) で確実に固定してくだみい
- カメラ取付板とカメラ取付板固定ネジの位置を合わせカメラをハウジング内に 搭載してください。
- 前面ガラスとカメラレンズの位置を決め固定ネジでカメラ取付板を確実に固定 してくだみり。
- 御使用の線径・線種に応じたサイズの配線孔を選びゴムパッキンに穴を開け てくだみい。
- 配線をハウジング内にSI込み、カメリに接続してください。
- ・ハウジングを閉め固定レバーを確実に閉めてください。
- ・カバーを適位置にスライドさせてください。またブッシング部等の防水処理を 行ってくだない。

什榛

ボディ材質	アルミニウム
前面ガラス厚	5.5mm
前面ガラスエリア	73×63mm
ピーター	オプション
ンァン	オプション
使用場所	屋内・屋外
外形寸法	D356×W147.5×H118
質量	約2450g
付属品	1/4 - 20UNC 9mm :2個 取扱説明書

外形口法図

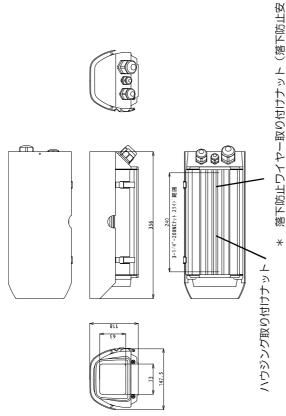

全ワイヤーは、ハウシング取り付けナットの一番後ろ (3番目)の取り付けナットを使用します。)

・当社別売のハウジング用ブラケットを使って、壁又は、天井に設置できます。 ハウジング取り 付け穴を利用して、取り付けてください。

ブラケットへの取り付け方

- ・ネジは法の使用可否は、お客様自身で確認をしてください。・ハウジングは、ハウジングは、ハウジングの中央部分 (重心点) をブラケットの台座に取り付けてください。

ワイヤー等による防護

- ブラケット本体とカメラハウジングを設置の際は、それぞれにオプション設定などの落下防止安全ワイヤーを併設するなど万一の場合の安全確保をお願いします。 ・万一機器に損傷を生じた場合のハウジング等の落下事故を防止するため、
 - ・安全ワイヤーは充分な強度のある場所に取り付けたアンカーボルト等に 思り付けてくだみい。
- ★当製品は不法浸入、不正行為を威嚇するもので、盗難的止器ではありません。 万一発生した事故、損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

セルコ株式会社

FAX:075-592-4275 〒607-8326 京都市山科区川田御出町14番3 TEL:075-501-0070(代表)